INTERFORST CZ s.r.o.

Rindenschälgerät 117

Information - Datenblatt

Download-Dokument für den Webshop – deutsche Fassung

Bedienungs- und Wartungsanleitung
CE-Konformität gemäß europäischer Richtlinien



INTERFORST CZ s.r.o.
Brněnská 4646/69
769 01 Prostějov

Otevírací doba prodejny:
Po–Pá 8.00–17.00 IČ: 26263017
DIČ:CZ26263017

+420 588 207 240
interforst@interforst.cz
www.interforst.cz

1. Vorbereitung der Motorsäge

Vor der Montage des Rindenschälers sind folgende Schritte durchzuführen:

• Führungsschiene und Sägekette entfernen
• Blech unter der Schiene demontieren
• Bei STIHL-Motorsägen zusätzlich die beiden Kunststoff-Gleitleisten entfernen
• Kettenrad entfernen, ggf. auch die Antriebsschraube der Ölpumpe
• Öltank vollständig entleeren

⚠️ **Hinweis:** Die Motorsäge muss vollständig ausgeschaltet und abgekühlt sein.

2. Montage des Rindenschälers

• Halterung des Rindenschälers anstelle der Führungsschiene montieren
• Fräskopf auf die Halterung aufsetzen
• Keilriemen auf die Riemenscheiben auflegen
• Falls der Keilriemen je nach Motorsägentyp zu kurz ist, Halterohr um ca. **2–4 mm kürzen**
• Riemenscheiben exakt ausrichten
• Fräskopf mit Klemmschraube fixieren
• Riemenspannung entspricht der üblichen Kettenspannung der Motorsäge
• Seitendeckel der Motorsäge wieder montieren

👉 **Wichtig:**
Scharfe Metallkanten im Bereich des Riemens müssen **vorab abgerundet** werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Verwendung des Rindenschälers

• Motorsäge starten und Gas geben
• Rindenschäler am Stamm ansetzen
• Gerät **zügig nach hinten führen**, **nicht drücken**

Schnitttiefe anpassen:

• Schnitt zu tief / Gerät hakt → Messer um ca. **0,2 mm nach hinten** verstellen
• Schnitt zu flach → Messer um ca. **0,2 mm nach vorne** verstellen

Die optimale Einstellung ist abhängig von:
• Holzart
• Stärke und Beschaffenheit der Rinde

👉 Alle vier Messer müssen **identisch eingestellt** sein.


4. Einstellung der Messer

Für ein sauberes Arbeitsergebnis müssen die Messer korrekt geschärft und eingestellt sein.

Vorgehensweise:

1. Inbusschlüssel wie dargestellt am Gehäuse anlegen
2. Schlüssel nach hinten führen, bis er den Stift an der Stahlunterlage berührt
3. Zylinder zurückdrehen, bis die Schneide vor dem Schlüssel steht
4. Abstand **0,5 – 1,5 mm** einstellen und Schraube festziehen
5. Alle Messer identisch einstellen
6. Messer dürfen **nicht über den Stift der Stahlunterlage hinausragen**

🔧 **Schärfwinkel der Messer: 40°**

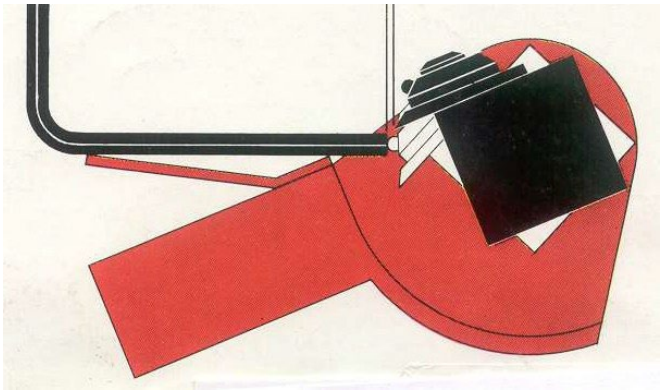

INTERFORST CZ s.r.o.
Brněnská 4646/69
769 01 Prostějov

Otevírací doba prodejny:
Po–Pá 8.00–17.00 IČ: 26263017
DIČ:CZ26263017

+420 588 207 240
interforst@interforst.cz
www.interforst.cz

5. Verpackung & Transport

Verpackung
• Lieferung im stabilen, recycelbaren Karton
• Gerät liegt waagrecht, Messer zeigen nach unten
• Beim Auspacken **nur am Haltegriff anfassen – niemals an den Messern**

Transport
• Originalkarton schützt zuverlässig vor Stößen
• Gerät ausschließlich am Griff tragen

6. Sicherheitshinweise vor dem Einsatz

• Alle Bauteile müssen fest montiert sein
• Arbeitsbereich gut ausleuchten und absichern
• Persönliche Schutzausrüstung tragen:
– Schutzhelm
– Handschuhe
– Sicherheitsschuhe
– Schutzbrille
• Kein Arbeiten an Holz bei laufender Motorsäge außerhalb des Arbeitsbereichs
• Nicht bei Müdigkeit, Alkohol oder schlechter Sicht arbeiten
• Bedienungsanleitung der Motorsäge beachten

7. Wartung

Regelmäßige Wartung

• Nach jedem Einsatz Rindenreste entfernen
• Keilriemen regelmäßig prüfen
• Messerposition und Schärfwinkel (40°) kontrollieren
• Schrauben und Schutzbleche mindestens monatlich prüfen

Außerordentliche Wartung

• Messer schärfen oder verschlissene Teile nur fachgerecht ersetzen lassen

8. Lagerung

• Rindenschäler nach der Arbeit von der Motorsäge abnehmen
• Messer und Schraubverbindungen prüfen
• Gerät im Originalkarton lagern
• Für Kinder unzugänglich aufbewahren

9. Entsorgung

• Gerät besteht vollständig aus Metall → fachgerechtes Recycling möglich
• Verpackung ist umweltfreundlich recycelbar

10. Garantie

• **12 Monate Garantie** ab Kaufdatum
• Garantie gilt nur mit abgestempeltem Garantieschein
• Keine Garantie bei:
– unsachgemäßer Montage
– falscher Anwendung
– Eigenumbauten
– normalem Verschleiß
• Reparaturen nur durch autorisierte Stellen oder Hersteller
• Kein Anspruch auf Geräteaustausch oder Garantieverlängerung


INTERFORST CZ s.r.o.
Brněnská 4646/69
769 01 Prostějov

Otevírací doba prodejny:
Po–Pá 8.00–17.00 IČ: 26263017
DIČ:CZ26263017

+420 588 207 240
interforst@interforst.cz
www.interforst.cz

Ersatzteilliste – Rindenschäler INTERFORST 117

Pos.	Bezeichnung (DE)	Artikelnummer
1	Halterung Rindenschäler	41010
2	Gehäuse Rindenschäler	41016
3	Fräskopf – Welle	410099
4	Riemenscheibe	41017
5	Blechabdeckung	41006
6	Kupplungstrommel mit Riemenscheibe	41002001
7	Spann- / Klemmschraube	41025
8	Keilriemen	4100775 / 4100700 / 41000755
9	Messer	41003
10	Stahl-Unterlegscheibe	41099
11	Arretierschrauben	41009
12	Inbusschlüssel	–
12A	Lager 6202-2RS	6202-2RS
13	Sicherungsring (Seegerring)	41088
14	Linksgewindeschraube	41013
15	Schraube für Riemenscheibe	41014
16	Riemenabdeckung	41005

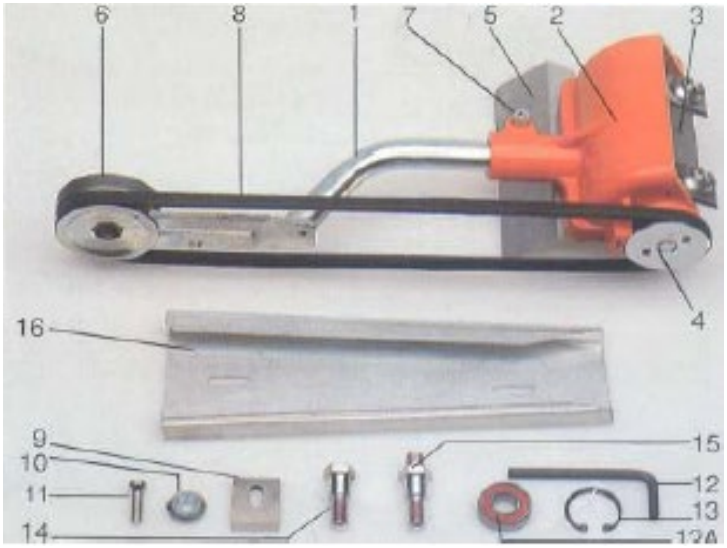

🔧 Hinweise für Webshop & Service

- **Keilriemen (Pos. 8)**: je nach Motorsägenvariante unterschiedliche Länge
- **Messer (Pos. 9)**: Verschleißteil, regelmäßig prüfen & nachschärfen (40°)
- **Lager (Pos. 12A)**: Standard-Industriekomponente (leicht beschaffbar)

INTERFORST CZ s.r.o.
Brněnská 4646/69
769 01 Prostějov

Otevírací doba prodejny:
Po–Pá 8.00–17.00 IČ: 26263017
DIČ:CZ26263017

+420 588 207 240
interforst@interforst.cz
www.interforst.cz